INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

4+

MATTEL

H6062-0820

Dear Magic Answers Wand Owner,
Congratulations on your new Magic Answers Wand. This special wand has the ability to communicate with you through bright lights. In the lists that follow, you will find all the ways of using your wand to learn everything it can reveal about you.

Cher propriétaire de Baguette Réponses,
Nous te félicitons de t'être procuré ce merveilleux produit. Cette baguette spéciale a le pouvoir de communiquer avec toi en diffusant des lumières vives. La liste qui suit t'aidera à comprendre comment utiliser ta baguette afin de savoir tout ce qu'elle peut révéler sur toi.

- Requires 3 button cell batteries (not included). Batteries included are for demonstration purposes only.
- Fonctionne avec 3 piles boutons, non fournies. Les piles fournies sont des piles de démonstration uniquement.

2005 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT
INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES

Pull tab to remove try-me strip. Remove battery cover with Phillips head screwdriver (not included). Remove batteries included for demonstration purposes only. Insert 3 (AG13) LR44 button cell batteries in the orientation shown. Replace cover and tighten screw. If lights dim or do not function properly, replace the batteries.

Tirer sur la patte pour retirer la languette «pour essayer». Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Retirer les piles fournies pour fins de démonstration uniquement. Insérer 3 piles boutons AG13 (LR 44) neuves dans le sens indiqué. Remettre le couvercle en place et resserrer la vis. Si les lumières faiblissent ou ne s'allument plus, remplacer les piles.

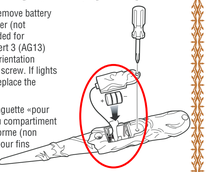

Battery Safety Information
In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Mises en garde au sujet des piles
Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées (en cas de piles amovibles).
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte (en cas de piles amovibles).
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

Hg <0.0005

RECYCLE INFORMATION (USA ONLY)
Please recycle button cell batteries contained in this product by:
- Visiting your nearest recycling center. For location of the nearest recycling center visit us online at www.service.mattel.com.
- If a recycling center is not available in your area, contact us for a pre-paid mailing label. Visit us online at www.service.mattel.com or call toll-free at 1-800-524-TOYS.

Valid in the US only. • Valable aux États-Unis seulement.

Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-TOYS. • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB, Helpline: 01628500303 service.mattel.com/uk. • Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria, 3121 Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Unit 1 on 26/F, Tower One, Metroplaza, Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong. • Mattel (Gibraltar) Ltd., Suite 929, 4 Irish Place, Gibraltar. • Mattel Ibérica, S.A., Edificio Mattel, Avda. Diagonal 282, 08037 Barcelona. • Mattel Italy S.r.l., Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano. • Mattel Hellas E.P.E., 19 Ag. Konstantinou & Filaretou Str., 15125, 13th Floor, Menara Lee Hua, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel 03-78808081. Fax 03-78808082. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 273, 1020 Brussels. • Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Answer Mode:

To Play: Wave the wand over your head while asking question. Cast your wand forcefully in front of you. Lights will flicker and settle on the answer.

ANSWER CODE:	
GREEN:	YES
RED:	NO
BLUE:	BETTER ASK AGAIN
RED/GREEN OR BROWN:	LOOKS MURKY
RED/BLUE OR PURPLE:	WHAT A MYSTERY!
GREEN/BLUE OR TURQUOISE:	YOU ALREADY KNOW THE ANSWER

Mode Réponses:

Pour jouer: Agite la baguette au-dessus de ta tête en posant une question. Puis secoue-la devant toi avec force. Des lumières vacilleront et se stabiliseront sur la réponse.

CODE DE RÉPONSES:	
VERT :	OUI
ROUGE :	NON
BLEU :	IL VAUT MIEUX REPOSER LA QUESTION
ROUGE-VERT OU BRUN :	CE N'EST PAS CLAIR DU TOUT
ROUGE-BLEU OU MAUVE :	MYSTÈRE!
VERT-BLEU OU TURQUOISE :	TU CONNAIS DÉJÀ LA RÉPONSE

1.

2.

Wizard Power Mode:

To Play: Touch the contact surface while holding the wand. Lights will flicker and settle to reveal your wizard power.

ANSWER CODE:	
GREEN:	STRENGTH
RED:	BRAVERY
BLUE:	INTELLIGENCE
RED/GREEN OR BROWN:	LEADERSHIP
RED/BLUE OR PURPLE:	LOYALTY
GREEN/BLUE OR TURQUOISE:	HUMOR

Mode Pouvoir de sorcier:

Pour jouer: Tiens la baguette et touche la surface de contact. Des lumières vacilleront et se stabiliseront pour révéler ton pouvoir de sorcier.

CODE DE RÉPONSES:	
VERT :	FORCE
ROUGE :	BRAVOURE
BLEU :	INTELLIGENCE
ROUGE-VERT OU BRUN :	LEADERSHIP
ROUGE-BLEU OU MAUVE :	LOYAUTÉ
VERT-BLEU OU TURQUOISE :	HUMOUR

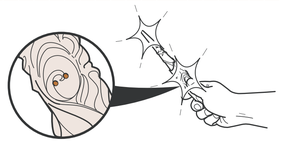

Light Show Mode:

To Play: Activate either of the other 2 modes, then put the wand down. The light show will begin in a few seconds. After a few light shows, the wand will go to "sleep" and shut off.

When you decide to use your Magic Answers Wand after it has "fallen asleep", simply pick up your wand and activate one of the first two modes mentioned previously to awaken your wand. Depending on how much you've been using it, your wand will twinkle and change colors rapidly or may morph through the light sequences very slowly.

Witches Warning: The Magic Answers Wand is very mysterious and may change its answers and readings at any time. Use with caution. Enjoy.

Mode de projection de lumières:

Pour jouer : Actionne un des deux modes et dépose la baguette. La projection de lumières commencera dans les secondes qui suivront. Après quelques projections, la baguette se mettra en mode veille et s'éteindra.

Pour utiliser la baguette quand elle est «endormie», il suffit de la prendre et d'actionner un des deux modes ; elle se «réveillera». Selon le temps que tu auras passé à jouer avec elle, ta baguette scintillera et changera rapidement de couleur, ou émettra des lumières très lentement.

Avertissement pour les adeptes de la sorcellerie : La Baguette Réponses est très mystérieuse et peut changer ses réponses et interprétations à tout moment. Joue avec prudence et amuse-toi !

Novelty Item. For entertainment purposes only.
Objet factice. Pour le jeu seulement.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
Les personnages, les noms et les indices y afférents sont des marques de Warner Bros. Entertainment Inc., qui détient le copyright. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. Droits de publication Harry Potter © JKR.
(s05)
www.harrypotter.com

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Toy:	HP Magic Answers Wand
Toy No.:	H6062
Part No.:	0820
Trim Size:	33" W x 8.5" H
Folded Size:	5.5" W x 8.5" H
Type of Fold:	6-Panel accordian
# colors:	TWO
Colors:	PMS1675 + Black
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	004

ENGLISH
FRENCH (CC.CAN)
GERMAN
PORTUGUESE (CC.BZ)

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI
ANLEITUNG • INSTRUÇÕES

Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. • Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. • Guarde estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.

4+

H6062-0824

Dear Magic Answers Wand Owner,
Congratulations on your new Magic Answers Wand. This special wand has the ability to communicate with you through bright lights. In the lists that follow, you will find all the ways of using your wand to learn everything it can reveal about you.

Cher propriétaire de Baguette Réponses,
Nous te félicitons de t'être procuré ce merveilleux produit. Cette baguette spéciale a le pouvoir de communiquer avec toi en diffusant des lumières vives. La liste qui suit t'aidera à comprendre comment utiliser ta baguette afin de savoir tout ce qu'elle peut révéler sur toi.

Lieber Magische Antworten Zauberstab-Besitzer,
Glückwunsch zu deinem neuen Magische Antworten Zauberstab! Dieser spezielle Zauberstab ist in der Lage, mit dir über helle Lichter zu kommunizieren. In den folgenden Listen erfährst du alles darüber, wie du deinen Zauberstab kennen lernen oder dein Zauberstab dich kennen lernen kann.

Caro Dono da Varinha de Mágicas Divine Wand,
Esta varinha especial pode fazer contato contigo através de suas luzes brilhantes. Nas listas a seguir, o dono da varinha mágica encontrará diversas maneiras de usá-la para aprender tudo aquilo que ela pode revelar sobre ele.

Requires 3 button cell batteries (not included). Batteries included are for demonstration purposes only.
• Fonctionne avec 3 piles boutons, non fournies. Les piles fournies sont des piles de démonstration uniquement. • 3 Knopfzellen erforderlich, nicht enthalten. Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein. Sie sollten nach dem Kauf mit 3 neuen Knopfzellen AG13 (LR44) ersetzt werden. • Funciona com 3 pilhas-botão alcalinas (não incluídas). As pilhas incluídas destinam-se apenas a efeitos de demonstração.

2005 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT
INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES
EINLEGEN/ ERSETZEN DER BATTERIEN
INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

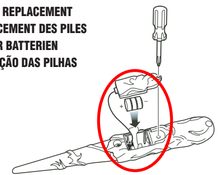

Pull tab to remove try-me strip. Remove battery cover with Phillips head screwdriver (not included). Remove batteries included for demonstration purposes only. Insert 3 (AG13) LR44 button cell batteries in the orientation shown. Replace cover and tighten screw. If lights dim or do not function properly, replace the batteries.

Tirer sur la patte pour retirer la languette «pour essayer». Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Retirer les piles fournies pour fins de démonstration uniquement. Insérer 3 piles boutons AG13 (LR 44) neuves dans le sens indiqué. Remettre le couvercle en place et resserrer la vis. Si les lumières faiblissent ou ne s'allument plus, remplacer les piles.

An der Lasche ziehen, um den Probierfunktions-Streifen zu entfernen. Die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) aufschrauben und beiseite legen. Die für Vorführzwecke enthaltenen Batterien entfernen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen. 3 neue Knopfzellen (AG13) LR44 in die im Batteriefach angegebene Polrichtung einlegen. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Die Batterien ersetzen, wenn die Lichter schwächer werden oder nicht mehr richtig funktionieren.

Puxar a lingueta para retirar a tira de demonstração. Retirar a tampa do compartimento de pilhas com uma chave de fendas (não incluída). Retirar as pilhas que foram incluídas para efeitos de demonstração. Instalar 3 pilhas-botão novas (AG13) LR44, respeitando a posição indicada das polaridades. Voltar a colocar a tampa e apertar o parafuso. Substituir as pilhas se as luzes enfraquecerem ou deixarem de ser emitidas. As pilhas devem ser substituídas por um adulto.

RECYCLE INFORMATION (USA ONLY)
Please recycle button cell batteries contained in this product by:
• Visiting your nearest recycling center. For location of the nearest recycling center visit us online at www.service.mattel.com.
• If a recycling center is not available in your area, contact us for a pre-paid mailing label. Visit us online at www.service.mattel.com or call toll-free at 1-800-524-7075.
Valid in the US only. • Solo válido en los EE.UU. • Valable aux États-Unis seulement.

Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-7075. • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W3. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB, Helpline: 01628500303 service.mattel.com/uk. • Mattel France, 21733 rue d'Antony, Silic 141, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 06 00 (0,15 €/ TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel Australia Pty. Ltd., Richmond, Victoria 3121 Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Simport & Distartain Distr. Mattel SEA Pte Ltd.(200322-P) Lvl 13-5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 P.J. Tel:03-78808077, Fax:03-78808080. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. • Deutschland: Mattel GmbH, An der Gtill 75 D-63303 Dreieich. • Schweiz: Mattel AG, Montpellierstrasse 8H, CH-3000 Bern 25. • Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Trierer Str., A-2353 Wiener Neudorf. • Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.883/0004-72 Av. Tamboré, 1400/1440 Cuiaba A de B2 a D - 06460-000 - Barueri - SP. Atendimento ao Consumidor: 0AC 0800550788. • Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Freguês 2, 1600-206 Lisboa

Answer Mode:
To Play: Wave the wand over your head while asking question. Cast your wand forcefully in front of you. Lights will flicker and settle on the answer.

ANSWER CODE:	
GREEN:	YES
RED:	NO
BLUE:	BETTER ASK AGAIN
RED/GREEN OR BROWN:	LOOKS MURKY
RED/BLUE OR PURPLE:	WHAT A MYSTERY!
GREEN/BLUE OR TURQUOISE:	YOU ALREADY KNOW THE ANSWER

Mode Réponses:
Pour jouer: Agite la baguette au-dessus de ta tête en posant une question. Puis secoue-la devant toi avec force. Des lumières vacilleront et se stabiliseront sur la réponse.

CODE DE RÉPONSES:	
VERT:	OUI
ROUGE:	NON
BLEU:	IL VAUT MIEUX REPOSER LA QUESTION
ROUGE-VERT OU BRUN:	CE N'EST PAS CLAIR DU TOUT
ROUGE-BLEU OU MAUVE:	MYSTÈRE!
VERT-BLEU OU TURQUOISE:	TU CONNAIS DÉJÀ LA RÉPONSE

Antworten-Modus:
So wird gespielt: Stelle eine Frage und bewege den Zauberstab dabei kreisförmig über deinem Kopf. Lasse den Zauberstab dann schwungvoll nach vorne schnellen. Die Lichter flackern und geben dir eine Antwort.

ANTWORTSCHLÜSSEL:	
GRÜN:	JA
ROT:	NEIN
BLAU:	STELLE LIEBER EINE NEUE FRAGE
ROT/GRÜN ODER BRAUN:	SIEHT DÜSTER AUS
ROT/BLAU ODER VIOLETT:	DAS IST SEHR UNDURCHSICHTIG!
GRÜN/BLAU ODER TÜRKIS:	DU KENNST DIE ANTWORT BEREITS

Modo Pergunta/Resposta:
Para brincar: agitar a varinha sobre a sua cabeça, enquanto você faz a pergunta. Em seguida, faça um movimento firme com a varinha para a frente. As luzes piscam e depois param numa cor responder à sua pergunta.

CÓDIGO DE RESPOSTAS:	
VERDE:	SIM
VERMELHO:	NÃO
AZUL:	PERGUNTAR DE NOVO
VERMELHO / VERDE OU CASTANHO:	POUCO PROVÁVEL
VERMELHO / AZUL OU LILÁS:	QUE MISTÉRIO!
VERDE / AZUL OU TURQUESA:	VOCÊ JÁ SABE A RESPOSTA

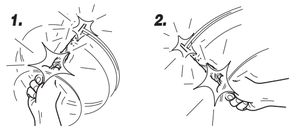

Wizard Power Mode:
To Play: Touch the contact surface while holding the wand. Lights will flicker and settle to reveal your wizard power.

ANSWER CODE:	
GREEN:	STRENGTH
RED:	BRAVERY
BLUE:	INTELLIGENCE
RED/GREEN OR BROWN:	LEADERSHIP
RED/BLUE OR PURPLE:	LOYALTY
GREEN/BLUE OR TURQUOISE:	HUMOR

Mode Pouvoir de sorcier:
Pour jouer: Tiens la baguette et touche la surface de contact. Des lumières vacilleront et se stabiliseront pour révéler ton pouvoir de sorcier.

CODE DE RÉPONSES:	
VERT :	FORCE
ROUGE :	BRAVOURE
BLEU :	INTELLIGENCE
ROUGE-VERT OU BRUN :	LEADERSHIP
ROUGE-BLEU OU MAUVE :	LOYAUTÉ
VERT-BLEU OU TURQUOISE :	HUMOUR

Zauberkraft-Modus:
So wird gespielt: Berühre die Kontaktfläche, während du den Zauberstab festhältst. Die Lichter flackern und verraten dir, welche Zauberkraft in dir steckt.

ANTWORTSCHLÜSSEL:	
GRÜN:	STÄRKE
ROT:	LEIDENSCHAFT
BLAU:	BEDACHTSAMKEIT
ROT/GRÜN ODER BRAUN:	FÜHRUNGSSTÄRKE
ROT/BLAU ODER VIOLETT:	BEGEISTERUNGSFÄHIGKEIT
GRÜN/BLAU ODER TÜRKIS:	HUMOR

Modo Poder de Feiticeiro:
Para brincar: Tocar na superfície de contato enquanto segura a varinha. As luzes piscam até pararem numa cor, revelando a sua força de feiticeiro.

CÓDIGO DE RESPOSTAS:	
VERDE:	FORÇA
VERMELHO:	CORAGEM
AZUL:	INTELIGÊNCIA
VERMELHO / VERDE OU CASTANHO:	LIDERANÇA
VERMELHO / AZUL OU LILÁS:	LEALDADE
VERDE / AZUL OU TURQUESA:	HUMOR

Light Show Mode:
To Play: Activate either of the other 2 modes, then put the wand down. The light show will begin in a few seconds. After a few light shows, the wand will go to "sleep" and shut off.
When you decide to use your Magic Answers Wand after it has "fallen asleep", simply pick up your wand and activate one of the first two modes mentioned previously to awaken your wand. Depending on how much you've been using it, your wand will twinkle and change colors rapidly or may morph through the light sequences very slowly.
Witches Warning: The Magic Answers Wand is very mysterious and may change its answers and readings at any time. Use with caution. Enjoy.

Mode de projection de lumières:
Pour jouer : Actionne un des deux modes et dépose la baguette. La projection de lumières commencera dans les secondes qui suivront. Après quelques projections, la baguette se mettra en mode veille et s'éteindra.
Pour utiliser la baguette quand elle est «endormie», il suffit de la prendre et d'actionner un des deux modes ; elle se «réveillera». Selon le temps que tu auras passé à jouer avec elle, ta baguette scintillera et changera rapidement de couleur, ou émettra des lumières très lentement.
Avertissement pour les adeptes de la sorcellerie : La Baguette Réponses est très mystérieuse et peut changer ses réponses et interprétations à tout moment. Joue avec prudence et amuse-toi !

Lichtershow-Modus:
So wird gespielt: Aktiviere einen der beiden anderen Modi und lege den Zauberstab hin. Die Lichtershow beginnt innerhalb weniger Sekunden. Nach ein paar Lichtsequenzen schaltet sich der Zauberstab automatisch aus.
Möchtest du weiter mit dem Magische Antworten Zauberstab spielen, nachdem er sich ausgeschaltet hat, nimm ihn einfach in die Hand und aktiviere einen der beiden zuvor erwähnten Modi, um ihn wieder einzuschalten. Je nachdem, wie oft du schon mit dem Zauberstab gespielt hast, „freut" er sich dich zu sehen und zeigt dies mit blinkenden Lichtern und schnell wechselnden Farben, oder er scheint „schlecht gelaunt" zu sein und spielt die Lichterfolgen nur langsam ab.
Warnung für Zauberer: Der Magische Antworten Zauberstab ist sehr geheimnisvoll und kann seine Antworten und Zauberkraft-Lesarten jederzeit ändern. Also Vorsicht bei der Anwendung! Viel Spaß.

Modo Espetáculo de Luzes:
Para brincar: Ativar um dos outros 2 modos e baixar a Varinha. O espetáculo de luzes começa dentro de alguns segundos. Depois de algumas performance, a varinha "adormece" e desliga automaticamente.
Se quiser usar a Varinha Mágica Divine Wand depois de ela "adormecer", você pode "acordá-la" tocando-a e ativando um dos dois primeiros modos acima mencionados. Dependendo da quantidade de tempo que você brinca com a varinha, ela pode parecer entusiasmada por te ver emitindo luzes intermitentes e mudando de cor rapidamente, ou poderá parecer mal-humorada mudando de cor muito devagar.
Aviso de Feiticeiro: A Varinha Mágica Divine Wand é muito misteriosa e pode mudar as suas respostas e leituras da força de feiticeiro a qualquer momento. Use-a com cuidado e divirta-se!

Novelty Item. For entertainment purposes only.
Objet factice. Pour le jeu seulement.
Das Produkt dient ausschließlich Unterhaltungszwecken.
Este produto é um brinquedo. Destina-se a efeitos apenas de entretenimento.

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.
Les personnages, les noms et les indices y afférents sont des marques de Warner Bros. Entertainment Inc., qui détient le copyright. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. Droits de publication Harry Potter © JKR.
(s03)
www.harrypotter.com